



PURE

Elan BT3

www.pure.com
support.pure.com
Concept House
Home Park Road
Kings Langley
Herts, WD4 8UD
United Kingdom

Overview

Rear panel connections

Rückseite Anschlüsse • Connexions arrière • Connettori del pannello posteriore • Kontakter på bakpanelet • Aansluitingen aan de achterzijde

Choose source

Quelle auswählen • Selezione della sorgente • Veilige bron kiezen

Power input

Stromanschluss
Connecteur
d'alimentation
Spunto
Stromleitung
Voedingsaansluiting

USB-Anschluss (für Softwareaktualisierungen)
Connecteur USB pour les mises à jour produit
software
USB-kontakt for programwareopdateringer
USB-poort voor softwareupdates

USB input (software updates only)

AUX-Eingang für eine Musikwiedergabe von Ihrem Mobilgerät oder Tablet
Entree auxiliaire pour écouter de la musique depuis votre téléphone portable ou votre tablette
Presla Aux in per l'ascolto di musica da telefono cellulare o tablet
AUX-ingang for avspilling av musikk fra mobilttelefon eller nettbrett
AUX-ingang om naar muziek van uw mobiele telefoon of tablet te luisteren

Stereo headphone output

Buchse für Stereokopfhörer
Prise casque stéréo
Presla cuffie stereo
Stereokobling for hodetelefoner
Uitgang voor stereoheadtelefoon

Switch Elan between on and standby (off when powered by batteries)

Batteriebeheer
Basculez entre le mode marche et le mode veille (le mode arret en cas d'alimentation par piles)
Commutazione tra On e Standby(Off, se Elan è alimentato da batterie)
Vekste mellom på og standby, eller på og av, på Elan som drives av batterier
Hiërnee zet u de Elan aan en in stand-by (af uit als u batterijen gebruikt als voeding)

Switch between digital radio, FM radio, Bluetooth and aux input

Umschalten zwischen Digitalradio, UKW-radio, Bluetooth und Zusatzeingang
Basculez entre la radio numérique, la radio FM, Bluetooth et l'entree auxiliaire
Commutazione tra radio digitale, radio FM, Bluetooth ed ingresso Vekste mellom digitalradio, FM-radio, Bluetooth og ingang for tilbehør
Tussen digitale en FM-radio, Bluetooth en de aux-ingang schakelen

Set and recall presets

Speicherplätze einstellen und aufrufen
Paramétrez et rappelez des présélections
Impostazione e richiamo delle stazioni preselzionabili
Angi og hente frem forvalg
Voorkeuzeplaatsen instellen en kiezen

Change settings (including language)

Einstellungen ändern
(einschließlich Sprache)
Changer les paramètres (compris la langue)
Modifica impostazioni (compresa la lingua)
Veilige instellingen (inkludent språk)
Instellingen veranderen (inclusief taal)

Press to return to the previous screen

Drücken Sie, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren
Appuyez permet de revenir à l'écran précédent
Premere per tornare alla schermata precedente
Trykk for å gå tilbake til forrige skjermblide
Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm

Press to change radio stations

Drücken zum Radiostations
Appuyez pour changer de station de radio
Tasto per cambiare stazione
Trykk på Source-knappen (kilde) for å se kildemenyen
Druk op de Source-knop om het bronmenu weer te geven


Turn and press to select menu options, if listening to content, turn to adjust the volume.

Drehen und drücken Sie diesen Schalter, um Menüoptionen auszuwählen.
Wenn Sie Inhalte hören, drehen Sie den Schalter zum Einstellen der Lautstärke.
Tournez et appuyez pour sélectionner les options de menu. Pendant la lecture de contenus, tournez et appuyez pour régler le volume.
Manopola da ruotare e premere per selezionare le opzioni del menu. Se si ascoltano dei contenuti, ruotare per regolare il volume
Trykk og trykk for å veilige menyalternativer. Drei for å justere volumet ved avspilling av innhold. Drei aan deze keuzeknop om de verschillende menuopties te bekijken en druk erop om er een te selecteren. Als u naar content luistert, kunt u met deze knop het volume afstellen.

Quick setup


Kurzanleitung • Mise en service rapide • Inizio rapido • Kvikstart • Snelstartgids

1 Unclip (A) and extend aerial (B) and connect power (C)

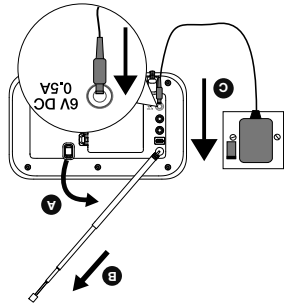


Lösen Sie (A), ziehen Sie die Antenne (B) heraus und schließen Sie die Stromversorgung (C) an.
Déclipsez (A) et déployez l'antenne (B), puis raccordez à l'alimentation (C) e Sganciare (A) e allungare l'antenna (B) e collegare alla corrente (C).
Løse (A), trek ut antennen (B) og koble til strøm (C).
Maak de antenne los (A), trek deze uit (B) en schakel de stroom in (C).

2 Push (D) to switch on

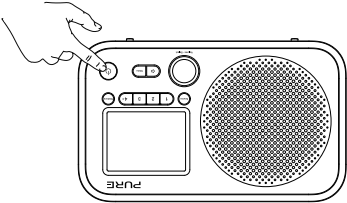


Drücken Sie die (D), um das Radio einzuschalten.
Appuyez sur (D) pour mettre en marche le radio.
Premere (D) per accendere Trykk på (D) for å slå på Druk op de (D) om het t oestel aan te zellen

3 Wait for autotune to complete

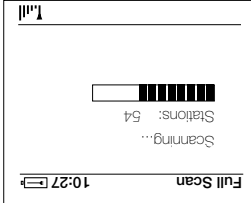

Warten Sie, bis die Autotune Funktion abgeschlossen ist.
Attendez la fin de la syntonisation automatique.
Attendere il completamento della sintonizzazione automatica.
Vent til den automatske instillingeren er fulført.
Wacht todat de automatische afstemming is voltooid.


5

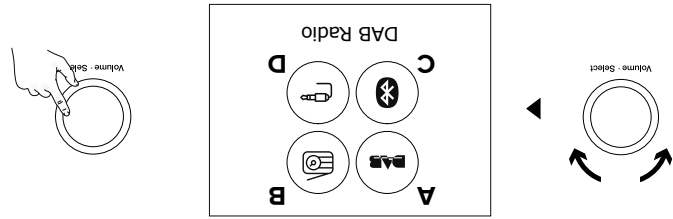

Turn and press Select dial to switch between (A) DAB radio, (B) FM radio, (C) Bluetooth and (D) Auxiliary input (See 'Choose Source' for more information)

Drehen und drücken Sie den Drehknopf Select, um zwischen (A) DAB-Radio, (B) UKW-Radio, (C) Bluetooth und (D) Zusatzeingang umzuschalten (weitere Informationen siehe Abschnitt „Quelle auswählen“).
Tournez et appuyez sur le bouton Select pour basculier entre (A) la radio DAB, (B) la radio FM, (C) Bluetooth et (D) l'entree auxiliaire (reportez-vous à la section « Sélection de la source » della sorgente“).
Hoid Select-knappen inne for å vekste mellom (A) DAB-radio, (B) FM-radio, (C) Bluetooth og (D) inngang for tilbehør (se avsnittet "Veilige kilde" for mer informasjon).
Draai aan de Select-knop en druk erop om te schakelen tussen (A) DAB-radio, (B) FM-radio, (C) Bluetooth en de (D) aux-ingang (zie de paragraaf "Bron kiezen" voor meer informatie).

4

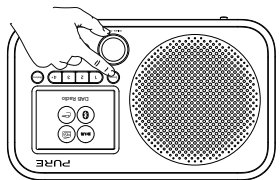

Press Source button to display Source menu

Drücken Sie die Taste Source, um sich das Quellenmenü anzeigen zu lassen.
Appuyez sur le bouton Source pour afficher le menu « Source ».
Premere il pulsante Source per visualizzare il menu Sorgente.
Trykk på Source-knappen (kilde) for å se kildemenyen.
Druk op de Source-knop om het bronmenu weer te geven.

(B) FM radio

Seek to next station

Nächsten Sender suchen • Sintonisation manuelle
Manuëll einstellen • Sintonizzazione manuale • Manuëll tuning.
Het volgende station zoeken

(C) Bluetooth

Pair with a Bluetooth device

Koppel met een Bluetooth-apparaat.
Accoppiare con un dispositivo Bluetooth.
Paire avec un périphérique Bluetooth.
Der Passcode ist bei Bedarf • Le code d'accès è necessario • Passordet hvis nødvendig er • De passcode, indien nodig, is

(A) DAB radio


Change digital radio station

Digitalradiosender wechseln • Changement de station de radio numérique • Modifica stazione radio digitale • Byte digital radio-stasjon • Van digitaal radiostation veranderen

(D) Auxiliary input

Plug in 3.5mm cable


Stecken Sie das 3,5 mm Kabel ein • Branchez un câble de 3,5mm • Insere un cavo da 3,5mm

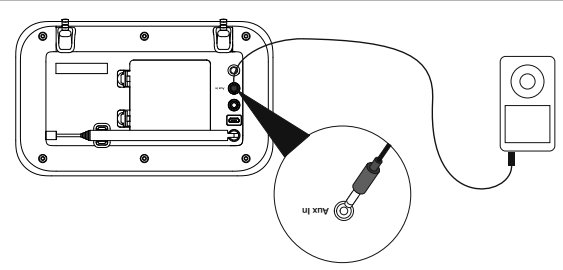

(C) Bluetooth

Bluetooth device name 'Pure Elan'

Koppel met een Bluetooth-apparaat.
Accoppiare con un dispositivo Bluetooth.
Paire avec un périphérique Bluetooth.
Der Passcode ist bei Bedarf • Le code d'accès è necessario • Passordet hvis nødvendig er • De passcode, indien nodig, is

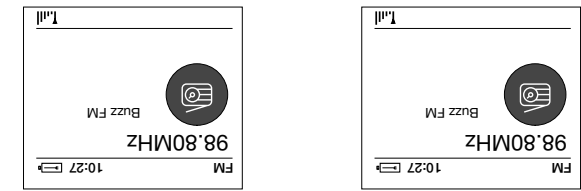

(B) FM radio

Manual tune

Manuëll einstellen • Sintonizzazione manuale • Manuëll tuning.
Het volgende station zoeken



(A) DAB radio


Change digital radio station

Digitalradiosender wechseln • Changement de station de radio numérique • Modifica stazione radio digitale • Byte digital radio-stasjon • Van digitaal radiostation veranderen

410797_06


Presets

Preset 1-3
Speicherplatz 1-3 • Présélection 1-3 • Proselezione 1-3 • Forvalg 1-3 • Keuzestations 1-3

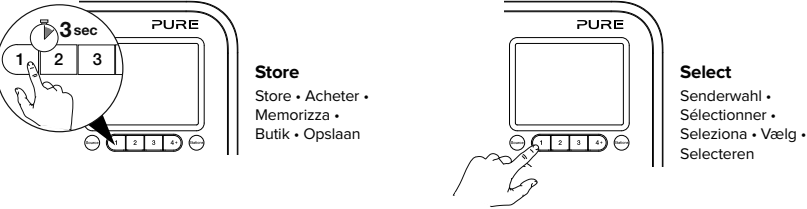


Preset 4-20
Speicherplatz 4-20 • Présélection 4-20 • Proselezione 4-20 • Forvalg 4-20 • Keuzestations 4-20

Store
Speichern • Enregistrer • Memorizzazione • Lagre • Opslaan

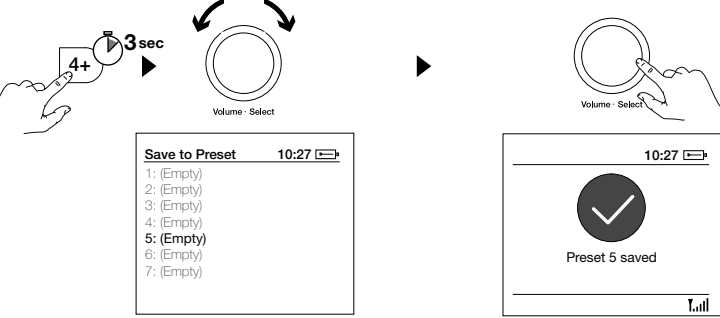


Select
Select- • Sélectionner • Seleziona • Velg • Selecteren

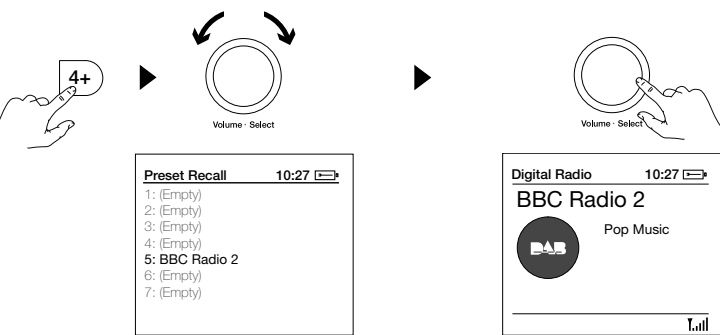

Digital radio settings

Autotune
Syntonisation automatique • Sintonizzazione automatica

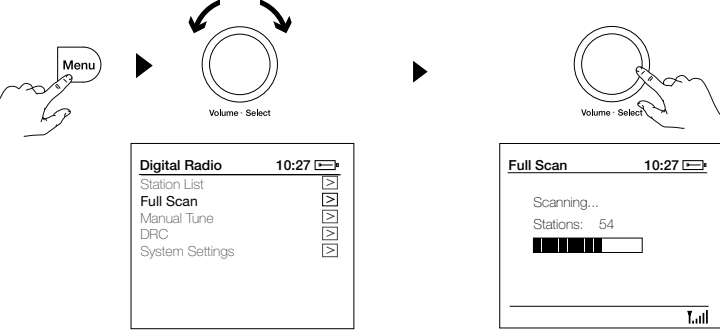

Warranty information
Pure International Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown on the rear of this manual.

Approvals
CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Elan BT3 is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address <http://www.pure.com/about/red>


Specifications
Radio Digital (DAB/DAB+) and FM radio. • Frequencies Digital Band III 174–240 MHz, FM 87.5-108 MHz (with RDS). • Bluetooth, Frequency range: 2402 < 2480 MHz, Maximum power: 5.52 dBm (EIRP). A2DP support. • Display 2.8", 320 x 240, TFT colour display. • Software version: 1A1. • Speaker 3" full range driver, 2 Watts output. • Input connectors 6 V DC power adapter socket (adapter supplied). • Output connectors 3.5mm stereo headphone socket. Power supply 6 V DC, 500 mA or 4x AA batteries. • Dimensions 200mm wide x 53mm deep x 115mm high. • Weight 420g

"Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and need user reset to recover sometimes."

Alarms and timers


Set an alarm
Einstellen eines alarms • Programmation d'une alarme • Impostazione della sveglia • Indstilling af en alarm • Een wekker instellen

- Press Menu and turn and press Select dial to select 'System Settings'**
Drücken Sie Menü und drehen und drücken Sie den Select-Drehknopf, um „Systemeinstellungen“ auszuwählen
Appuyez sur Menu, puis tournez et appuyez sur le bouton Select pour sélectionner « Paramètres système ».
Premere Menu e ruotare e premere la manopola Select per selezionare "Configurazione del sistema"
Trykk på Menu, og trykk på Select-knappen og hold den inne for å velge "Systemoppsett"
Druk op Menu en draai aan de Select-knop en druk er op om 'Systeeminstellingen' te selecteren
- Turn and press Select dial to select 'Alarm'**
Drehen und drücken Sie den Drehknopf Select, um „Alarm“ auszuwählen
Tournez et appuyez sur le bouton Select pour sélectionner « Alarme »
Ruotare e premere la manopola Select per selezionare "Sveglia"
Drei og trykk på Select-knappen for å velge "Alarm"
Draai aan de Select-knop en druk er op om 'Wekker' te selecteren
- Turn and press Select dial to select 'Alarm 1' or 'Alarm 2'**
Drehen und drücken Sie den Drehknopf Select, um „Alarm 1" oder „Alarm 2" auszuwählen
Tournez et appuyez sur le bouton Select pour sélectionner « Alarme 1 » ou « Alarme 2 »
Ruotare e premere la manopola Select per selezionare "Sveglia 1" o "Sveglia 2"
Drei og trykk på Select-knappen for å velge "Alarm 1" eller "Alarm 2"
Draai aan de Select-knop en druk er op om 'Wekker 1' of 'Wekker 2' te selecteren
- Turn and press the Select dial to adjust an alarm setting**
Drehen und drücken Sie den Drehknopf Select, um die Alarmeinstellung anzupassen
Tournez et appuyez sur le bouton Select pour régler une alarme
Ruotare e premere la manopola Select per modificare le impostazioni della sveglia
Drei og trykk på Select-knappen for å justere en alarminnstilling
Draai aan de Select-knop en druk erop om een wekkerinstelling te kiezen

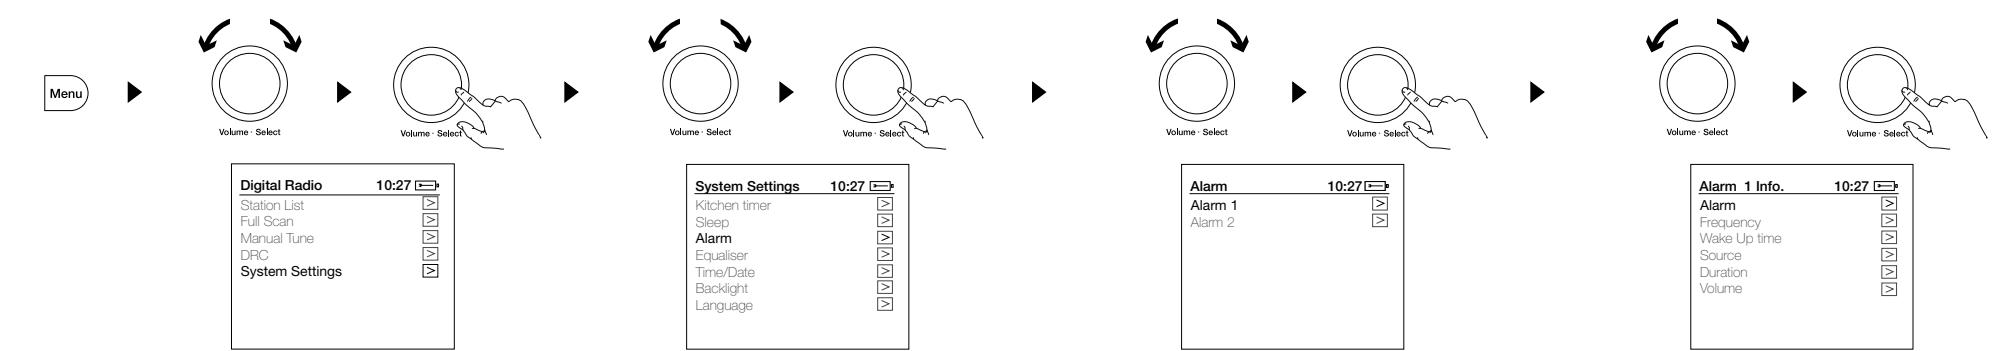


Snooze an alarm

Alarm vorübergehend stumm-schalten • Répétition d'une alarme • Ripetizione di una sveglia • Sette på slumring • Snooze wekker

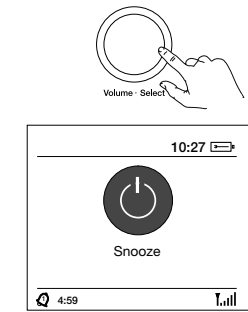


Set sleep timer

Sleep-Timer einstellen • Réglage de la minuterie de mode sommeil • Impostazione del timer di autospegnimento • Sett sovetid • Slaaptimer instellen

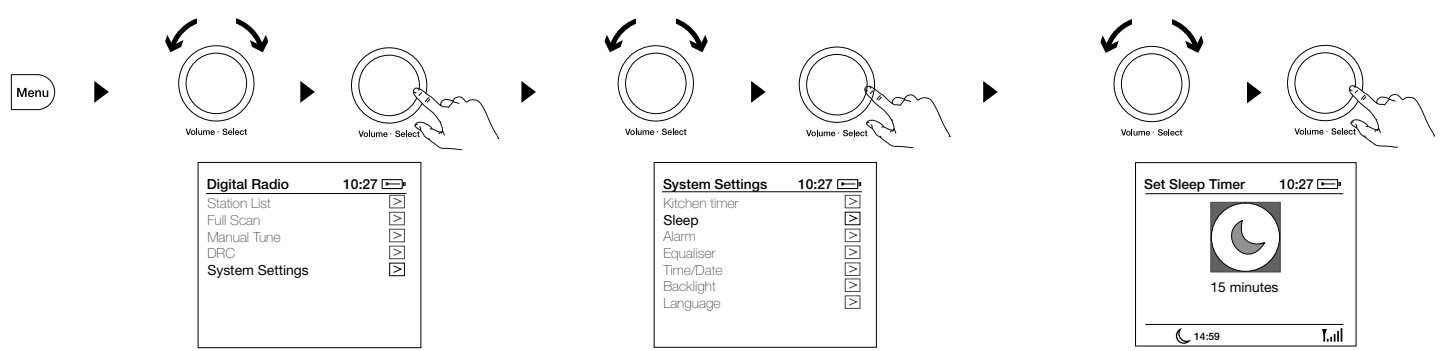


Cancel an alarm

Alarm abstellen • Annulation d'une alarme • Annullamento di una sveglia • Avbryte en alarm • Een wekker annuleren

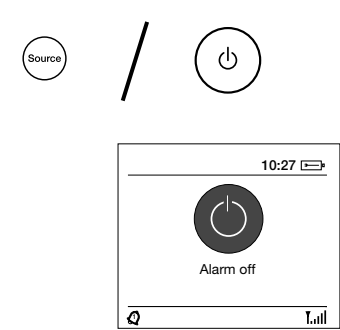

Set kitchen timer

Küchen-Timer einstellen • Réglage du minuteur de cuisine • Impostazione del timer da cucina • Stille inn kjøkkenur • Keukenwekker instellen

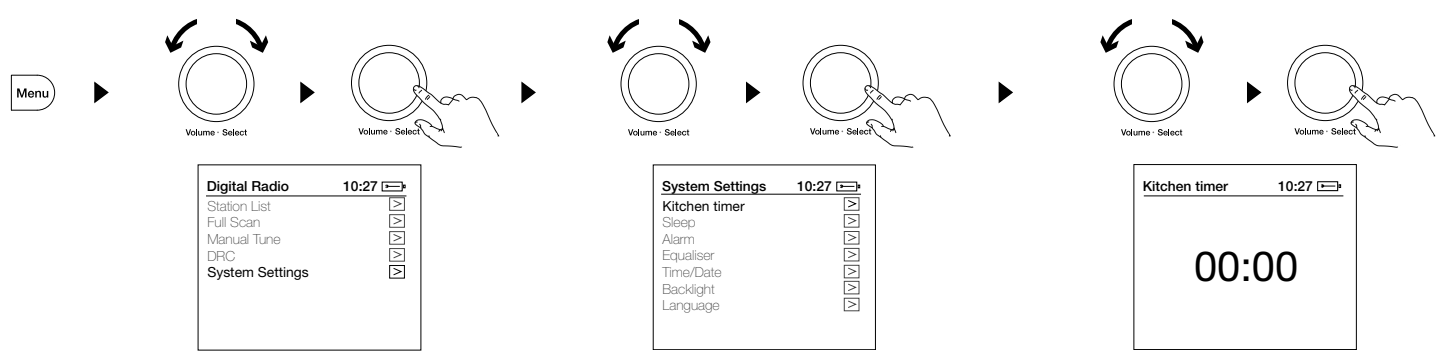

Informations sur la garantie

Pure International Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Connectez-vous sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de Pure, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation. Si vous avez besoin de retourner votre article, veuillez le renvoyer dans son emballage d'origine et n'oubliez pas de retourner également tous les éléments/accessoires. Nous nous réservons le droit de refuser tout article retourné qui serait incomplet ou mal emballé.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto, usato normalmente, non presenterà difetti di materiale e manodopera per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i guasti dovuti ad anomalie di fabbricazione o progettazione; non si applica in caso di danni accidentali di qualunque tipo, dovuti a usura e negligenza o a interventi di regolazione, modifica o riparazione non autorizzati da noi. Per registrare il prodotto, accedere alla pagina web www.pure.com/register. Qualora si dovessero presentare problemi relativi all'apparecchio, rivolgersi al rivenditore oppure contattare l'assistenza Pure all'indirizzo riportato sul retro del manuale.

Garantiinformasjon

Pure International Limited garanterer overfor sluttbrukeren at dette produktet er frit for materialer og utførelse ved normal bruk i en periode på två år fra kjøpsdato. Garantien dekker havari som følge av produksjons- eller konstruksjonsfeil. Garantien gjelder ikke i tilfelle skader, uansett årsak, slitasje, misbruk, justering, endring eller reparasjon, noe som vi ikke har gitt tillatelse. Gå til www.pure.com/register å registrere produktet hos oss. Hvis du har problemer med enheten, kan du kontakte leverandøren eller Pure Support på adressen som er oppgitt på baksiden av håndboken.

Garantie-informatie

Pure International Limited garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van twee jaar na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing voor schade door ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd. Ga naar www.pure.com/register om het product bij ons te registreren. Mocht u problemen met uw unit ondervinden, dan neemt u contact op met de leverancier of met Pure Support via het adres dat op de achterkant van deze handleiding staat vermeld.

